

停電時に電気を 使用するために

かんたん
操作
ガイド



停電時発電継続機能付き
エネファームを
お使いのお客さまへ

京セラ製 2022年モデル用

後付け設置可能タイプ

●詳しくは取扱説明書をご確認ください。

対象燃料電池ユニット品番 FCS-041ACC/FCS-041ACD

対象台所リモコン品番 RC-FCSS1C



エネファームが発電中に停電が発生した場合、停電中も
停電時専用コンセントから電気を 사용할ことができます。

* 停電時に発電をするためには、都市ガスが供給状態であることが必要です。また、水道の供給が
確保されていない場合、使用できる電力量を抑制したり、発電出力が不安定になる場合があります。

事前に確認

- ① 台所リモコンにて、停電時発電継続が
ONになっていることを確認してください。
* 出荷時設定は「ON」です。
- ② 停電時、電気は**停電時専用コンセント**から使用可能です。
停電時専用コンセントの位置を確認ください。
● 停電時専用コンセント(自立運転専用コンセント)は通常時は使用できません。



- 1 給湯トップ画面の
「メニュー」→メニュー
画面の「発電」の順に
タッチする。



- 2 「停電発電」に
タッチする。



- 3 「停電時発電継続」に
タッチする。



- 4 「ON」になっていること
を確認してください。
※「OFF」になっている場合は、
「発電継続」にタッチして「ON」に
変更してください。

停電時に電気を使用する | 停電時に電気が使えらまでの手順



- 1 ⚡自立 が表示されていることを確認する

※テロップに《お湯をご使用いただくと、発電継続できます。表示がきえるまで
お湯を使用してください。》と表示されたときは、ご家庭の給湯栓(浴室シャワー
など)を開けてお湯を使用することでより多くの電気を使うことができます。

- ご家庭ではお湯のご利用がなく蓄熱タンクが満タンになると、発電出力の
維持が困難となり、発電電力を制限します。
- 停電時は熱源機の電源はOFFのため、給湯栓からのお湯は普段ご使用の
温度よりも低くなります。
- 気温が高い時期に発電電力を維持するには、約30分~1時間ごとに給湯栓
からお湯をご使用いただく必要があります。また、テロップの表示が消える
までに、多い時は1回で250L以上のお湯をご使用いただく場合もあります。
- 浴槽にお湯をためる場合は、あふれることがありますのでご注意ください。



- 2 電化製品の電源プラグを
停電時専用コンセントに差し込む



- 電化製品が使用する電力の合計が発電電力を超えないよう、使用電力の
表示を見ながらお使いください。
- 使用電力が発電電力を超えると、一時的に停電時専用コンセントへの
給電を停止しますので停電時専用コンセントに接続した電化製品が
使えなくなります。
- 停電中に発電を停止すると、停電が復旧するまで発電を行うことができません。

●最大0.40kWの電気を可以使用します。(エネファームで消費する電力を含みます。)

台風等の影響により停電発生が予想されるときにご確認ください

エネファームは、25日間連続運転する毎に12～24時間停止します。発電停止中に停電が発生すると、停電時にエネファームの電気を使用できません。事前に停電発生が予想されている日のエネファームの発電状況を確認することができます。確認した結果、発電していないことが予想されても、**2日以上前**であれば発電停止のタイミングをずらすことができます。

停電発生が予想されている日にエネファームが発電しているかを確認する手順

台所リモコンで発電停止が何日後に予定されているかを確認します。



1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。



2 「発電」にタッチする。



3 「発電停止予定日」にタッチする。



4 発電停止予定日を表示する。

停電発生が予想されている日が、上記で確認した日～その翌々日と重なっていないか確認します。
(例) 発電停止予定日が「7日後」の場合、停電発生が予想されている日が7日後～9日後と重なっていないかを確認します。

重なっていない場合 発電中に停電が発生することが予想されます。このため、特段の事前準備は不要です。

重なっている場合 発電停止中に停電が発生することが予想されます。下記の操作を行うことで、発電停止のタイミングをずらすことが可能です。

発電停止のタイミングをずらす手順(発電停止操作後、発電再開までに約33時間必要です)

発電を停止させる(台所リモコン)




1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。



2 「発電」にタッチする。



3 「発電設定」にタッチする。

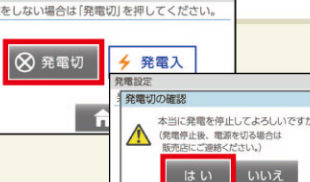

4 画面を確認し「発電切」→「はい」の順にタッチする。

発電動作が完全に停止するまでには、約6時間かかります。

発電動作が完全に停止すると、リモコン左上の表示が  発電切 から  発電切 に変わります。

発電停止予定日がずれたことを確認する(台所リモコン)

発電動作の完全停止後、更に24時間以上経過した後、発電停止予定が「25日後」になっていることを確認してください。「25日後」になっていない場合は、その後しばらく待つて※から再度ご確認ください。

※この間に、ガス機器(給湯・床暖房など)を連続で最低70分以上停止してください。

発電を再開させる(台所リモコン)



1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。



2 「発電」にタッチする。



3 「発電設定」にタッチする。



4 「発電入」にタッチする。

操作後、発電を開始するまでに約2～3時間かかります。

(MC-H922F-SOWI-FN/RC-FCSS1Cの場合は2時間、MC-H718F-SOEN-FNの場合は3時間となります。)