

停電時に電気を 使用するために

かんたん
操作
ガイド

！ 停電時発電継続機能付き
エネファームを
お使いのお客さまへ

パナソニック製 2017年・2019年モデル用

●詳しくは取扱説明書をご確認ください。

対象燃料電池ユニット品番

NA-0717ARS-KB(-KTB)
FC-70JR13T、FC-70JR13U

対象台所リモコン品番


FC-KRG1DS
FC-KRJ1DS

停電時に電気をを使用するためには、停電が発生した際にエネファームが発電中であることが必要になります。台風や計画停電などに備えて、以下の事前確認、事前の発電モードの設定切替をおすすめします。


* 停電時に発電をするためには、都市ガスと水道が供給状態であることが必要です。
* 本エネファームでは、停電時に外部電源を使用してエネファームを発電させることも可能です。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

事前に確認


- ① 台所リモコンにて、停電発電モード設定が「**停電発電入**」となっていることを確認してください。* 出荷時設定は、「停電発電入(継続のみ)」です。
- ② 停電時、電気は**停電時専用コンセント**から使用可能です。**停電時専用コンセント**の位置を確認ください。
● 停電時専用コンセントは通常時は使用できません。

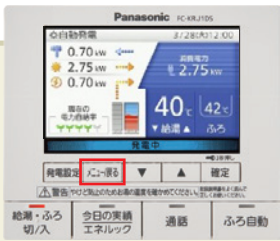


1 「メニュー/戻る」を押す。

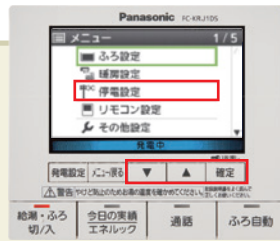

2 「▼」「▲」で「停電設定」を選んで、「確定」を押す。

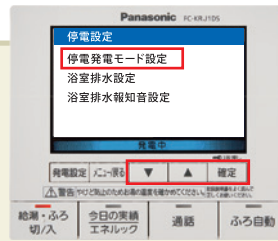


3 「▼」「▲」で「停電発電モード設定」を選んで、「確定」を押す。

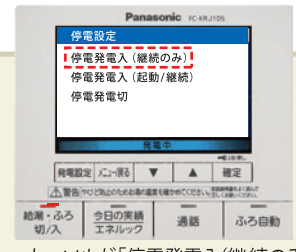


4 カールが「停電発電入(継続のみ)」または「停電発電入(起動/継続)」になっていることを確認してください。
※「切」になっている場合は、「▼」「▲」で「停電発電入」を選び、「確定」を押してください。

明日以降に停電発生が予想される場合の発電モードの設定切替 | 「予約発電」の設定方法


停電発生が予想される日の前日までに「予約発電」の設定により、停電発生が予想される時刻の2時間前を、予約発電の開始時刻に設定してください。

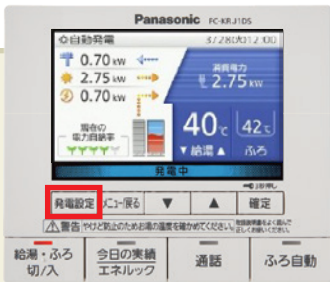


1 「発電設定」を押す。

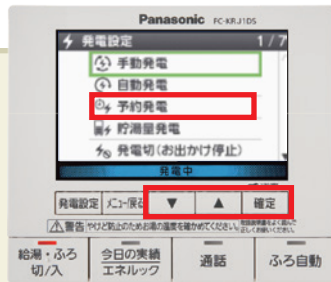


2 「▼」「▲」で「予約発電」を選んで、「確定」を押す。

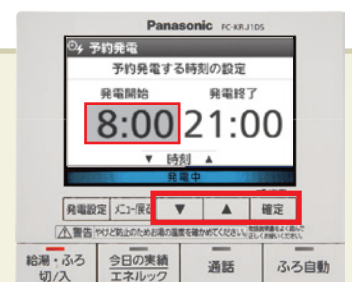

3 「▼」「▲」で発電の開始時刻を設定し、「確定」を押す。

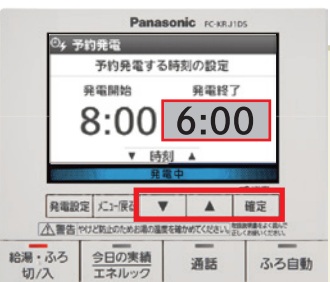

4 「▼」「▲」で発電の終了時刻※1を設定し、「確定」を押す。

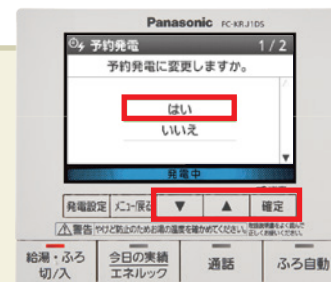

5 「▼」「▲」で「はい」を選んで、「確定」を押す。

当日に停電発生が
予想される場合は
裏面へ


※1 できるだけ長く発電をさせるために、予約発電の終了時刻は、発電開始時刻の22時間(最長発電時間)後に設定することをおすすめします。

● 貯湯タンクがお湯でいっぱいの場合等、設定した発電開始時刻になっても発電を開始しない場合があります。

● 当日の発電開始後は、リモコンを確認し、貯湯タンクがお湯でいっぱいになって発電停止しないように定期的にお湯を使ってください。

当日に停電発生が予想される場合の発電モードの設定切替 | 「手動発電」の手順

発電中か否かに関わらず、「手動発電」への設定切替をおこなってください。
 ※事前準備として「予約発電」の設定を行っている場合は、本発電設定切替は不要です。

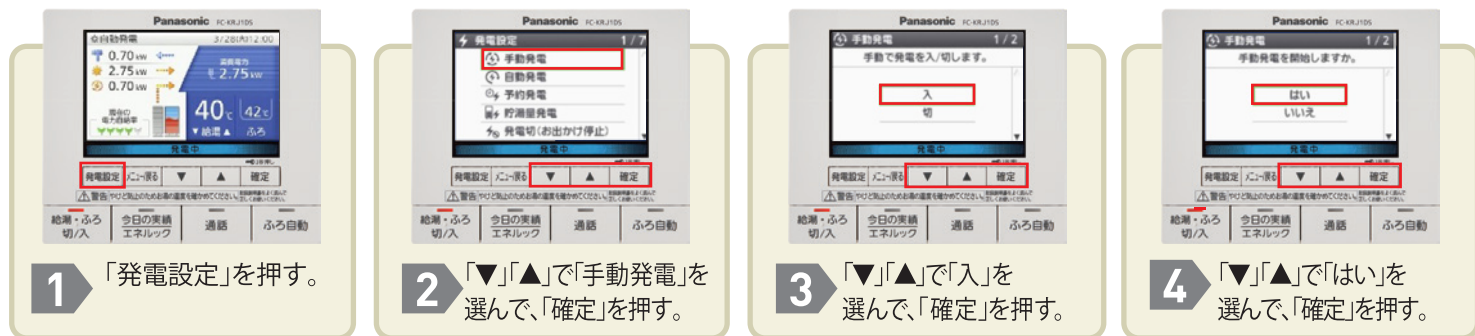


- 1 「発電設定」を押す。
- 2 「▼」「▲」で「手動発電」を選んで、「確定」を押す。
- 3 「▼」「▲」で「入」を選んで、「確定」を押す。
- 4 「▼」「▲」で「はい」を選んで、「確定」を押す。


- 当日の発電状況によっては、「手動発電」への設定切替が受け付けられない場合があります。
- 当日の発電開始後は、リモコンを確認し、貯湯タンクがお湯でいっぱいになって発電停止しないように定期的にお湯を使ってください。

停電時に電気を使用する | 「停電発生時」の手順

浴室リモコンでも操作可能

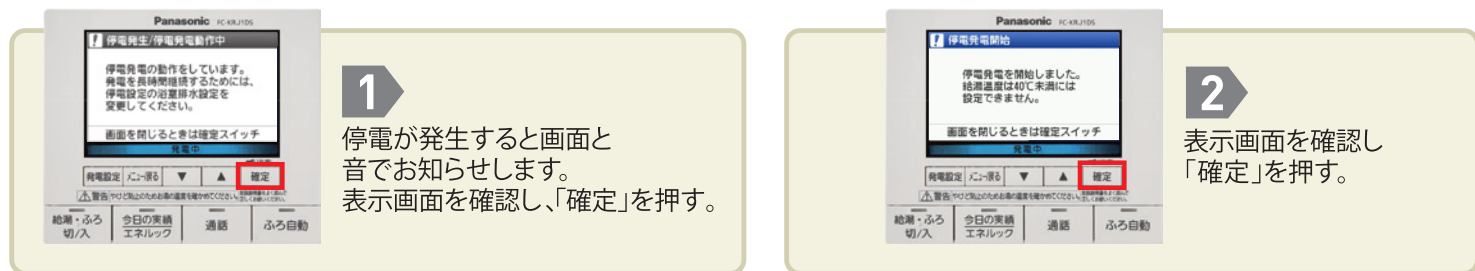

- 1 停電が発生すると画面と音でお知らせします。表示画面を確認し、「確定」を押す。
- 2 表示画面を確認し「確定」を押す。

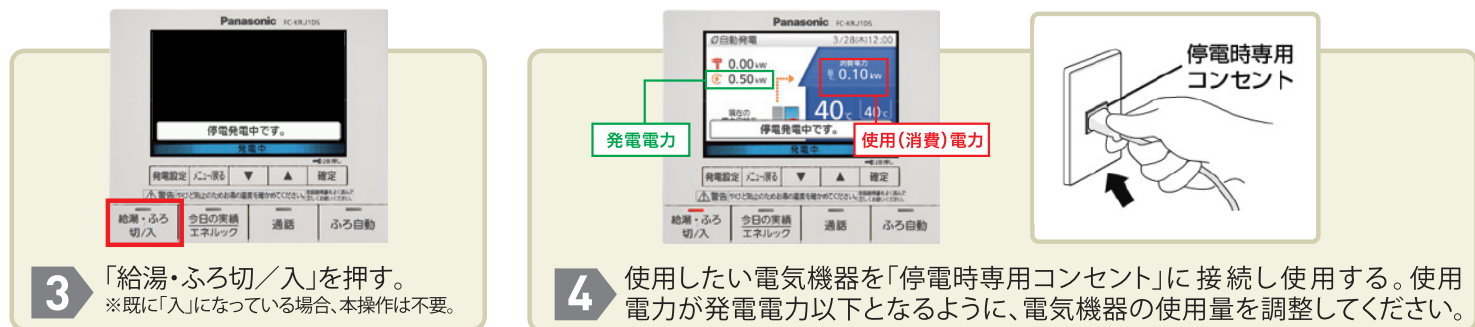


- 3 「給湯・ふろ切/入」を押す。
※既に「入」になっている場合、本操作は不要。
- 4 使用したい電気機器を「停電時専用コンセント」に接続し使用する。使用電力が発電電力以下となるように、電気機器の使用量を調整してください。

- 最大0.50kWの電気を使用できます。(エネファームで消費する電力を含みます。)
- 最長約8日間(停電前の発電開始から最長約192時間)発電することが可能です。

長時間発電を継続させるためには | 「浴室排水設定」の手順

浴室リモコンでも操作可能

浴室排水設定を「入」にしてください。

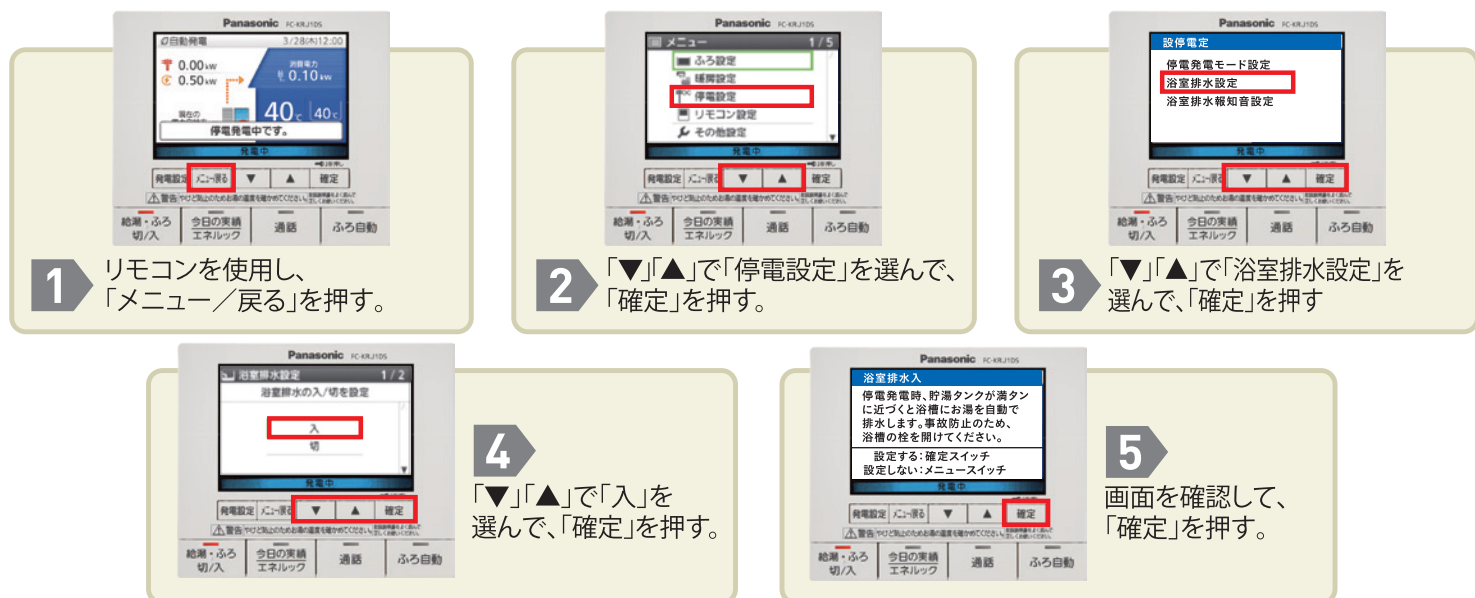

- 1 リモコンを使用し、「メニュー/戻る」を押す。
- 2 「▼」「▲」で「停電設定」を選んで、「確定」を押す。
- 3 「▼」「▲」で「浴室排水設定」を選んで、「確定」を押す。
- 4 「▼」「▲」で「入」を選んで、「確定」を押す。
- 5 画面を確認して、「確定」を押す。

- エネファームは発電によって貯湯タンクがお湯で満タンになると発電を停止します。浴室排水設定を「入」にすると、貯湯タンクのお湯を浴槽に排水して、発電停止を回避できます。この時、安全のために浴槽の排水栓をあけてください。(停電発生のたびに設定する必要があります。停電復旧後は「切」に戻ります。)