

停電時に電気を 使用するために

かんたん
操作
ガイド



停電時発電継続機能付き
エネファームを
お使いのお客さまへ

京セラ製 2019年・2022年モデル用

●詳しくは取扱説明書をご確認ください。

対象燃料電池ユニット品番 FCS-041ACC/FCS-041ACD、FCS-040ACA、FCS-040ACB

対象台所リモコン品番 MC-H922F-SOWI-FN、MC-H718F-SOEN-FN

**エネファームが発電中に停電が発生した場合、停電中でも
停電時専用コンセントから電気を 사용할ことができます。**

* 停電時に発電をするためには、都市ガスが供給状態であることが必要です。また、水道の供給が確保されていない場合、使用できる電力量を抑制したり、発電出力が不安定になる場合があります。

事前に確認

① 台所リモコンにて、停電時発電継続が
ONになっていることを確認してください。

* 出荷時設定は「ON」です。

② 停電時、電気は**停電時専用コンセント**から使用可能です。
停電時専用コンセントの位置を確認ください。

●停電時専用コンセント(自立運転専用コンセント)は通常時は使用できません。



1 給湯トップ画面の
「メニュー」→メニュー
画面の「発電」の順に
タッチする。



2 「停電発電」に
タッチする。




3 「停電時発電継続」に
タッチする。



4 「ON」になっていること
を確認してください。
※「OFF」になっている場合は、
「発電継続」にタッチして「ON」に
変更してください。


停電時に電気を使用する | 停電時に電気が使えらまでの手順

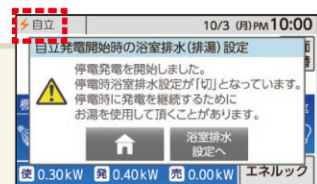

1 台所リモコンの左上に
「自立」と表示されて
いることを確認する。



2 「浴室排水設定へ」にタッチする。
* **家** にタッチすると、5の画面に直接遷移します。
停電時により多くの発電を行うために、「浴室排水設定」*
を行うことをおすすめします。

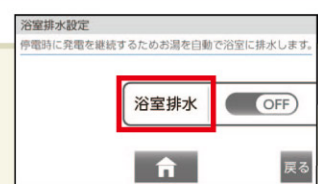

3 「浴室排水」に
タッチする。



4 浴室排水が「ON」に
なったことを確認し、
家 にタッチする。



5 使用したい電気機器を「停電時専用コンセント」に
接続し使用する。使用電力が発電電力以下と
なるように、電気機器の使用量を調節してください。



※浴室排水を行うと、蓄熱タンクが満タンに近づき発電出力の維持が困難になった場合、蓄熱タンクのお湯を自動的に浴槽の循環口から排出します。このため、必ず浴槽の排水栓を開けておいてください。(浴室排水設定は、停電発生のために設定する必要があります。停電復旧後は「OFF」に戻ります。)

●最大0.40kWの電気を使用できます。(エネファームで消費する電力を含みます。)

台風等の影響により停電発生が予想されるときにご確認ください

エネファームは、25日間連続運転する毎に12～24時間停止します。発電停止中に停電が発生すると、停電時にエネファームの電気を使用できません。事前に停電発生が予想されている日のエネファームの発電状況を確認することができます。確認した結果、発電していないことが予想されても、**2日以上前**であれば発電停止のタイミングをずらすことができます。

停電発生が予想されている日にエネファームが発電しているかを確認する手順

台所リモコンで発電停止が何日後に予定されているかを確認します。



1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。



2 「発電」にタッチする。



3 「発電停止予定日」にタッチする。



4 発電停止予定日を表示する。

停電発生が予想されている日が、上記で確認した日～その翌々日と重なっていないか確認します。
(例) 発電停止予定日が「7日後」の場合、停電発生が予想されている日が7日後～9日後と重なっていないかを確認します。

重なっていない場合 発電中に停電が発生することが予想されます。このため、特段の事前準備は不要です。

重なっている場合 発電停止中に停電が発生することが予想されます。下記の操作を行うことで、発電停止のタイミングをずらすことが可能です。

発電停止のタイミングをずらす手順(発電停止操作後、発電再開までに約33時間必要です)

発電を停止させる(台所リモコン)




1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。



2 「発電」にタッチする。



3 「発電設定」にタッチする。

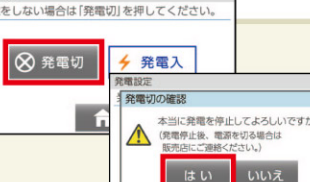

4 画面を確認し「発電切」→「はい」の順にタッチする。

発電動作が完全に停止するまでには、約6時間かかります。

発電動作が完全に停止すると、リモコン左上の表示が  発電切 から  発電切 に変わります。

発電停止予定日がずれたことを確認する(台所リモコン)

発電動作の完全停止後、更に24時間以上経過した後、発電停止予定が「25日後」になっていることを確認してください。「25日後」になっていない場合は、その後しばらく待つて※から再度ご確認ください。

※この間に、ガス機器(給湯・床暖房など)を連続で最低70分以上停止してください。

発電を再開させる(台所リモコン)



1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。



2 「発電」にタッチする。



3 「発電設定」にタッチする。



4 「発電入」にタッチする。

操作後、発電を開始するまでに約2～3時間かかります。

(MC-H922F-SOWI-FN/RC-FCSS1Cの場合は2時間、MC-H718F-SOEN-FNの場合は3時間となります。)