

停電時に電気を 使用するために

かんたん
操作
ガイド



停電時発電継続機能付き
エネファームを
お使いのお客さまへ

アイシン精機製 2020年モデル用

●詳しくは取扱説明書をご確認ください。

対象燃料電池ユニット品番 FCCS07C1NJ

対象台所リモコン品番 MC-H719F-SOEN-FN

エネファームが発電中に停電が発生した場合、停電中も
停電時専用コンセントから電気を 사용할ことができます。

*停電時に発電をするためには、都市ガスが供給状態である必要があります。また、水道の供給が
確保されていない場合、使用できる電力量を抑制したり、発電出力が不安定になる場合があります。



事前に確認

停電時、電気は**停電時専用コンセント**から使用可能です。**停電時専用コンセント**の位置を確認ください。

●停電時専用コンセントは、通常時は使用できません。

停電時に電気を使用する | 停電時に電気を使えるまでの手順



1 停電してから約90秒
後にリモコン画面が
点灯します。


*停電直後、リモコンの表示がなくなりますが、故障ではありません。



2 トップ画面で「自立」が
表示されていることを
確認します。



3 使用したい電気機器を
「停電時専用コンセント」に接続し、使用する。
使用電力が発電電力を超えないように、
電気機器の使用量を調整する。

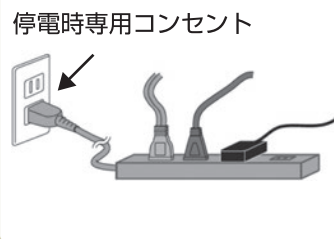


●最大0.70kWの電気を使用できます。(エネファームで消費する電力を含みます。)

●停電中は浴槽の排水栓を抜いてください。発電を継続するために、自動で浴槽にお湯を出すことがあり、
思わぬ事故や、浴槽のお湯があふれるなどの原因となります。

停電時に発電電力が下がったときは | 発電電力を上げる手順



1 台所リモコン画面の
「出力切替」にタッチする。

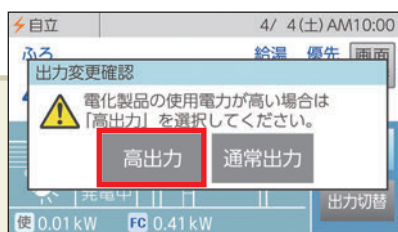

2 「高出力」にタッチする。



3 「自立・高」に変わります。
(発電出力は徐々に上がります。)


●台所リモコンに「出力切替」が表示されていない場合は、発電電力を上げることができません。

台風等の影響により停電発生が予想されるときにご確認ください

エネファームは、26日間連続運転する毎に24時間以上停止します。発電停止中に停電が発生すると、停電時にエネファームの電気を使用できません。事前に停電発生が予想されている日のエネファームの発電状況を確認することができます。確認した結果、発電していないことが予想されても、**丸2日以上前**であれば発電停止のタイミングをずらすことができます。

停電発生が予想されている日にエネファームが発電しているかを確認する手順

台所リモコンで発電停止が何日後に予定されているかを確認します。

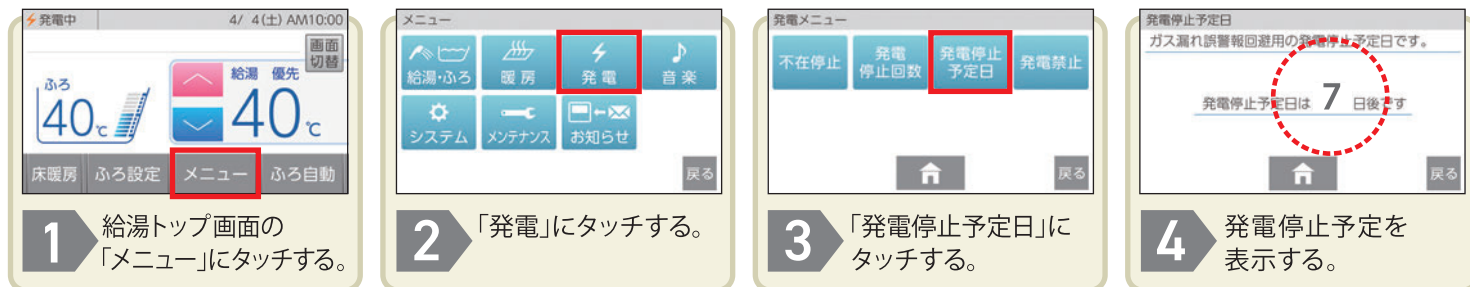

停電発生が予想されている日が、上記で確認した日およびその翌日と重なっていないか確認します。
(例) 発電停止予定が「7日後」の場合、停電発生が予想されている日が7日後または8日後と重なっていないかを確認します。

重なっていない場合


発電中に停電が発生することが予想されます。このため、特段の事前準備は不要です。

重なっている場合

発電停止中に停電が発生することが予想されます。下記の操作を行うことで、発電停止のタイミングをずらすことが可能です。

発電停止のタイミングをずらす手順(発電停止操作後、発電再開までに約35時間必要です)

発電を停止させる(台所リモコン)

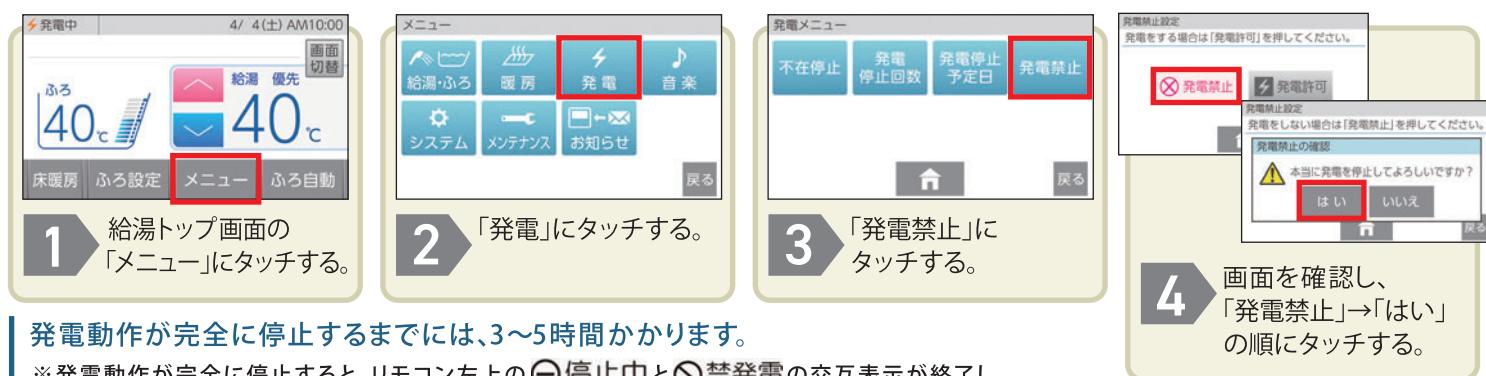

発電動作が完全に停止するまでには、3～5時間かかります。


※発電動作が完全に停止すると、リモコン左上の⊖停止中と⊙禁発電の交互表示が終了し、⊙禁発電の固定表示となります。

発電停止予定日がずれたことを確認する(台所リモコン)

発電動作の完全停止後、更に24時間以上経過※した後、発電停止予定が「26日後」になっていることを確認してください。「26日後」になっていない場合は、その後しばらく待ってから再度ご確認ください。

※この間に、ガス機器(給湯・床暖房など)を連続で最低70分以上停止してください。

発電を再開させる(台所リモコン)

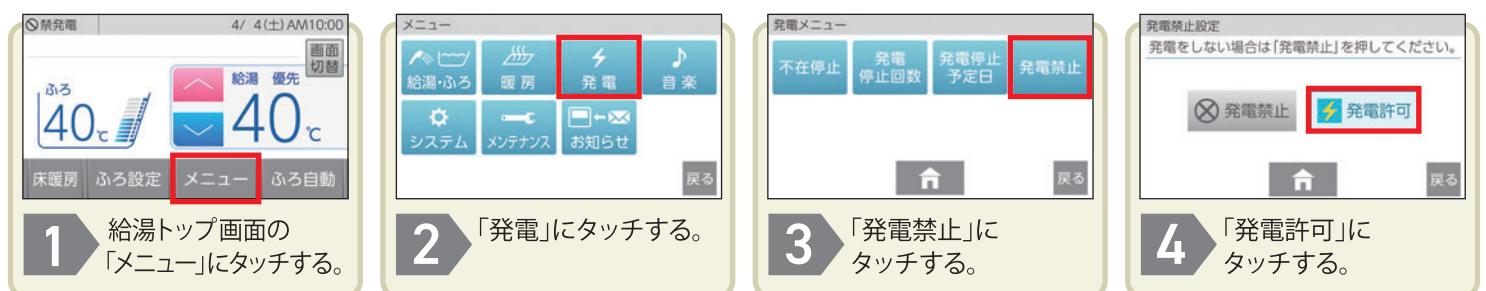

操作後、発電を開始するまでに4～5時間かかります。